



LUMIDEE

stay connected



# Yealink

## Handleiding Handset Push-to-Talk Multi-Cell System



**LUMIDEE**  
stay connected

# Yealink W59 handset registratie

## Handset in gebruik nemen

1. Zorg dat de handset volledig is opgeladen.
2. Om de handset te registreren op de DECT Manager (DM):  
bel naar: 073 - 751 77 77  
of mail naar: support@lumidee.nl
3. Wanneer de DM open staat voor registratie kunt u doorgaan met het aanmelden van één of meerdere handsets.
4. Druk op de handset op de softkey 'Reg' (4). Het registratieproces wordt automatisch voltooid.

## De handset registratie resetten

1. Als een handset in het verleden op een andere DM of een basisstation is aangemeld, moet u deze eerst resetten: Druk op 'OK' (8) om het hoofdmenu te openen en selecteer 'Register Handset'.
2. Er verschijnt een lijst met beschikbare basisstations (waar u zich nog niet eerder op hebt aangemeld).
3. Selecteer het basisstation waarop u zich wilt registreren en druk op de functietoets 'OK' (8).
4. Voer de basis-PIN in (standaard is 0000) en druk op de schermtoets 'Done' (4) om te voltooien.

## De handset een andere naam geven

1. Druk op OK (8) om het hoofdmenu te openen en kies Settings > Handset Name.
2. Pas de naam aan in het veld 'Rename'.
3. Druk op 'Save' (4) toets om de naam op te slaan.

## Een headset koppelen aan een DECT handset

U kunt ook een headset aanmelden op de handset. De headset krijgt hetzelfde toestelnummer als de handset. Neem hiervoor contact met ons op (zie punt 2).








# PTT Configuratie handset

## Inleiding

U kunt de PTT-functie in-/uitschakelen, de PTT-waarschuwing in-/uitschakelen en van PTT-groep wisselen op de W59R-handset.

## Procedure

1. Druk op de **OK-toets**
2. Selecteer **Settings**
3. Selecteer **PTT**

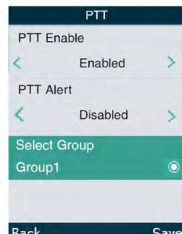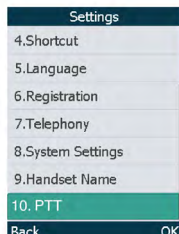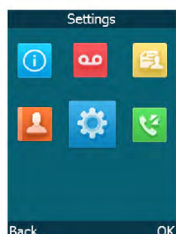

## Parameter

PTT Enabled

## Omschrijving

Schakel de PTT-functie in of uit.



### LET OP:

Indien uitgeschakeld, kunt u geen PTT-gesprek opstarten en ontvangt u geen PTT-berichten.

PTT Alert

Stel een geluidssignaal in wanneer de handset PTT-groepsinformatie heeft.

Selecteer groep

Meerdere PTT-groepen worden ondersteund; als een handset lid is van meerdere groepen, kunt u naar de gewenste PTT-groep schakelen op de handset. Standaardgroep: Groep 1.



### LET OP:

1. W90DM ondersteunt het configureren van tien groepen en 250 handsets/headsets.
2. Groep 'None' betekent dat u zich bij geen enkele groep aansluit.
3. Alleen in de ruststand kunt u van groep wisselen.



LUMIDEE  
stay connected

# Push-to-Talk (PTT) opzetten

## Inleiding

U kunt een PTT-gesprek opstarten. Met deze functie kunnen de apparaten die bij dezelfde DECT Managers (DM) zijn geregistreerd, hetzelfde functioneren als een intercom.

Er kunnen maximaal 6 toestellen (headsets of handsets) tegelijkertijd spreken.



LET OP:

Zorg ervoor dat uw systeembeheerder de PTT-groep voor uw handset heeft ingesteld.

## Een PTT-gesprek opzetten

1. Houd de **Mute-toets** ingedrukt om het PTT-bedieningsscherm te openen. Hou de **Mute-toets** ingedrukt houden en spreek. Op dit moment kunnen andere deelnemers zich aansluiten bij de PTT en uw bericht ontvangen. Na het starten van de PTT kunt u ook op **Lock** drukken om de **PTT Lock-functie** te gebruiken.
2. Laat de **Mute-toets** los wanneer u klaar bent met spreken; andere leden kunnen u daarna niet meer horen. In dit geval gaat de handset over van **gespreksmodus** naar de **wachtstand**, waarna deze de wachtstand standaard verlaat na 10 seconden.



LET OP:

Tijdens de 10 sec wordt de huidige PTT beëindigd als er geen andere leden in gesprek zijn. Als er echter nog leden in gesprek zijn, gaat de wachtstand over naar de luisterstand.





# LUMIDEE

stay connected

## Mogelijke installatie issues

### Groep niet beschikbaar

De handset kan in de volgende scenario's de PTT niet starten en geeft een melding 'Groep niet beschikbaar'.

1. Wanneer de handsets het basisstation verlaten waartoe de groep behoort.

*Voorbeeld: Het Multi-Cell-systeem heeft 3 Basisstations, waarbij Handset A wordt toegevoegd aan Groep 1. Basisstations 1 en 2 zenden Groep 1 uit, terwijl Basisstation 3 dat niet doet. PTT wordt normaal gesproken gebruikt wanneer Handset A is aangesloten op Basisstations 1 en 2. Wanneer Handset A echter is aangesloten op Basisstation 3, kan dit niet PTT-berichten ontvangen, en pogingen om PTT-gesprek te starten zullen ook mislukken.*

2. De groep is gesloten.

3. Er is geen gastbasis / Host Base voor de groep.

*Voorbeeld: De Host Base is bijvoorbeeld niet geselecteerd of is offline.*

4. Er is geen basis om de groep uit te zenden.

*Voorbeeld: Er is geen Basisstation die uitzendt voor die groep of de basisuitzending voor die groep is offline.*

### Max Talk Limit / Maximale gespreklimiet

In het volgende scenario start de PTT op de handset niet en geeft de stem de melding 'Max Talk Limit'.

*Voorbeeld: Als het aantal actieve apparaten de ingestelde maximale limiet overschrijdt, bijvoorbeeld als de maximale actieve limiet voor een groep is ingesteld op drie en een vierde headset een PTT-oproep start, mislukt deze en wordt de maximale spraaklimiet melding gedaan.*

### Path Busy / Pad is bezet

Als alle beschikbare kanalen op een enkel basisstation bezet zijn, bijvoorbeeld als er zes kanalen zijn en deze zijn allemaal in gebruik, dan zal het starten van een zevende PTT-oproep met een headset of handset mislukken en tevens een 'Path Busy' melding worden gegeven.



**LUMIDEE**  
stay connected

# Deelnemen aan een PTT-gesprek

## Inleiding

Wanneer een ander groepslid een PTT start, zal uw handset automatisch deelnemen aan het PTT-gesprek en automatisch worden gedempt. U kunt op de **Mute-toets** drukken om het dempen op te heffen en te spreken. U kunt de **PTT-Alert** in- of uitschakelen om in te stellen of er een waarschuwing is.

## Deelnemen met PTT-Alert

De handset geeft een beltoon als u zich aansluit bij een PTT-gesprek.

### Procedure

1. Druk op Enter om mee deel te nemen

#### TIP:

1. Wanneer de handset in het oplaadstation wordt geplaatst terwijl een PTT bezig is, wordt de PTT automatisch beantwoord en zelfs als u de handset uit het oplaadstation haalt, wordt de PTT niet verbroken.
2. Als de handset in een PTT-gesprek zit, zal het plaatsen van de handset op het laadstation de lopende PTT niet verbreken.



**LUMIDEE**  
stay connected

# PTT-Lock | PTT vastzetten

## Inleiding

De handset heeft een **PTT-Lock-functie** waarmee u met groepsleden kunt praten zonder de **Call Control-knop** ingedrukt te moeten houden.

## Hoe te activeren

PTT-vergrendeling wordt geactiveerd door op de knop **Lock** in te drukken. Op dit moment is uw handset altijd in **gespreksmodus**.



### LET OP:

Als een apparaat in PTT-vergrendeling staat en langer dan 5 seconden stil is, zal een nieuw apparaat dat een PTT-oproep start, het apparaat dat het langst stil is geweest voorrang geven. Bij voorrang schakelt de status van de handset over van gespreksmodus naar luisteren.

## PTT-Lock deactiveren

Wanneer u klaar bent met praten, drukt u op **Unlock toets** om de **PTT Lock** op te heffen, of standaard zal de handset na 3 minuten automatisch de PTT Lock-status verlaten en terugkeren naar de wachtstand.

En dan zal het automatisch de wachtstand verlaten na een standaardduur van 10 seconden.





LUMIDEE  
stay connected

# Een PTT verlaten

## Inleiding

U kunt een PTT-gesprek verlaten of beëindigen.



TIP:


U kunt weer deelnemen na het verlaten van de PTT-gesprek als deze nog niet is afgelopen.

## Voor diegene die het PTT-gesprek opzet

- Druk op **Unlock** en de initiatiefnemer keert terug naar het PTT-wachtscherm. Andere deelnemers zullen uw stem niet horen.
- Houd hierna de **Mute-toets** ingedrukt. De initiatiefnemer kan spreken en andere deelnemers kunnen het tevens horen.

Diegene die het PTT-gesprek opzet

Andere deelnemers

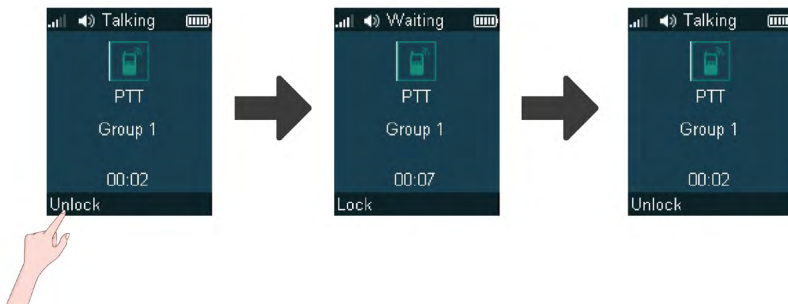

- Druk op **On-Hook toets**  om het PTT-gesprek te beëindigen. Diegene die het PTT-gesprek heeft opgezet en de deelnemers zullen het PTT-gesprek verlaten en terugkeren naar het inactieve scherm.





LUMIDEE

stay connected

## Voor deelnemers aan het PTT-gesprek

- Druk op **On-Hook toets**  om het PTT-gesprek te beëindigen terug te keren naar het inactieve scherm. Dit heeft geen invloed op andere deelnemers.



LUMIDEE  
stay connected

## PTT-groep nummer

De beheerder kan een telefoonnummer configureren voor de PTT-groep. Raadpleeg uw beheerder voor gedetailleerde informatie over het PTT-groepstelefoonnummer.

Nadat het PTT-groepstelefoonnummer is ingesteld, kan een niet-groepsapparaat een PTT-gesprek opstarten of hieraan deelnemen.

1. Als de huidige groep niet deelneemt aan een PTT-gesprek en een niet-groepsapparaat het groepsnummer belt, wordt een PTT-gesprek gestart en ontvangen alle groepsleden de PTT-oproep.
2. Als de huidige groep al deelneemt aan een lopend PTT-gesprek en een niet-groepsapparaat het groepsnummer belt, wordt de oproep toegevoegd aan de dat lopende PTT-gesprek.



### LET OP:


1. Het maximale aantal actieve apparaten is geen beperking voor apparaten die een groep binnenkomen via groepsnummeroproepen. Als het apparaat echter ook een apparaat binnen de groep is, zal het een van de maximaal actieve apparaten bezetten. Wanneer het aantal apparaten de maximale limiet bereikt, wordt dit apparaat niet verwijderd.
2. Er kunnen in totaal 3 apparaten tegelijkertijd binnenbellen op een PTT-groep.

### Voorbeeld:


- Apparaat A is geen apparaat van Groep 1.
- Apparaat B, C, D & E zijn apparaten van Groep 1.
- Het nummer van Groep 1 is 3356.
- Handset A belt 3356 en kan communiceren met Headset/Handset B, C & D.



Oproep:  
3356

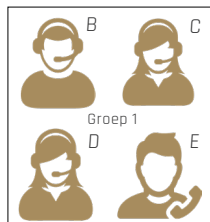

PTT-gesprek  
voeren

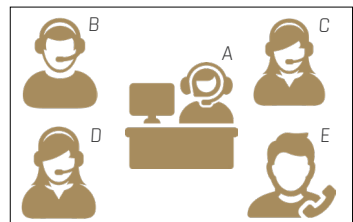



# LUMIDEE

stay connected

## PTT & SIP-oproep

### Inleiding

PTT-oproepen hebben een lagere prioriteit dan SIP-oproepen.



#### LET OP:

1. SIP-oproepen omvatten privé-SIP-nummeroproepen via headset/handset en PTT-groeps-nummeroproepen.
2. Wanneer de headset op het oplaadstation is geplaatst, kunt u normaal deelnemen aan of beginnen met de SIP-oproep.

### Een SIP-oproep ontvangen terwijl u in PTT-oproep bent

Als tijdens een lopende PTT-oproep een SIP-oproep wordt ontvangen, wordt de huidige PTT-oproep onderbroken om prioriteit te geven aan de SIP-oproep.

Zodra de SIP-oproep is beëindigd, neemt het apparaat opnieuw deel aan de PTT-oproep, als deze nog bezig is.

Als de PTT-oproep is beëindigd, keert het apparaat terug naar de ruststand.

### Een PTT-oproep ontvangen terwijl u in SIP-oproep bent

Als tijdens een lopende SIP-oproep een PTT-oproep wordt ontvangen, zullen de leden van de SIP-oproep niet op de hoogte zijn van de PTT-oproep.

Als de SIP-oproep eindigt en de PTT-oproep nog gaande is, zal het apparaat automatisch deelnemen aan de PTT-oproep.

Als de PTT-oproep is beëindigd, keert het apparaat terug naar de ruststand.



LUMIDEE

stay connected

---

# Heeft u vragen?

Neem dan gerust even  
contact met ons op!

T: 073 - 751 77 77  
E: [support@lumidee.nl](mailto:support@lumidee.nl)  
W: [www.lumidee.com](http://www.lumidee.com)

---